


Audi TT 8J (2007 – 2014)

- Einparkhilfe optische Darstellung
- RNS-E Aux-IN aktivieren
- RNS-E Startbildschirm ändern
- Auto Lock / Unlock aktivieren (automatische Verriegelung der Türen ab 15km/h)
- Komfortöffnen- und schließen der Fenster über die Funkfernbedienung
- Autobahnlicht (ab 140 km/h)
- Rückleuchten zusätzlich als Tagfahrlicht
- US-Standlicht über die Blinkleuchten
- Diebstahlwarnanlage schärfen mit Horn quittieren
- Gurtwarnung deaktivieren
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Leistungsoptimierung

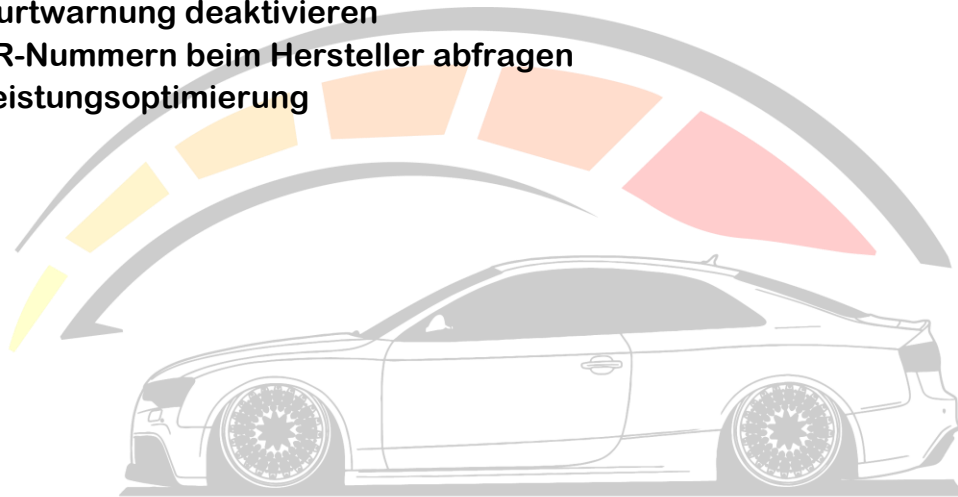

North - Coding
Codierungen • Leistung • Nachrüstungen