


Seat Ateca (ab 2016)

- AM Frequenzband im Radio deaktivieren
- Hidden / Engineering Menü aktivieren
- Android Auto und CarPlay bedienbar während der Fahrt
- Spurhalteassistent / Lane Assistent Warnintensität individuell wählbar
- Tagfahrlicht schaltbar über das Menü
- DVD / Video während der Fahrt
- Ambientebeleuchtung Plus Farben erweitern
- Ambientebeleuchtung Plus Farben für das Virtual Cockpit und Infotainmentsystem aktivieren
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Dauerton bei Zündung an und offener Tür deaktivieren
- Einparkhilfe Abschaltschwelle Optische Anzeige / Rückfahrkamera anpassen (bis 19km/h)
- Klima Gebläsestufe im AUTO-Modus anzeigen
- Panoramadach / Schiebedach Komfortschließen
- Sitzheizungsstufe speichern (10 Minuten oder dauerhaft)
- Spiegeleinklappen über die Fernbedienung - Modus ändern (Tast- oder Tippfunktion)
- Spurhalteassistent - Zwangsaktivierung bei jedem Neustart deaktivieren
- Warnton beim Schließen der elektrischen Heckklappe deaktivieren
- Warnton Lautstärke und Tonhöhe anpassen beim Schließen der elektrischen Heckklappe
- Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer aktivieren
- Coming Home / Leaving Home über das Innenlicht gesteuert (Für Fahrzeuge ohne Regenlichtsensor)
- Coming Home /Leaving Home ohne Abblendlicht (nur Tagfahrlicht bzw. Standlicht)
- Coming Home / Leaving Home über das Abblendlicht
- Coming Home / Leaving Home über die Nebelscheinwerfer
- Coming Home / Leaving Home automatisch über Regen- Lichtsensor
- Coming Home / Leaving Home Startereignis (bei Türöffnung oder bei Zündung aus)
- Nebelscheinwerfer zusätzlich als Fernlicht
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Rückleuchten zusätzlich als Tagfahrlicht aktivieren
- Kennzeichenbeleuchtung bei offenem Kofferraum
- Komfortblinker deaktivieren
- Komfortblinker anpassen (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Tagfahrlicht bei aktivem Blinker dimmen

- Tagfahrlicht bei angezogener Handbremse inaktiv
- Tagfahrlicht nur in Lichtschalterstellung "Auto"
- Tagfahrlicht und Blinker blinken abwechselnd
- Tagfahrlicht und Blinker blinken gleichzeitig
- Tagfahrlicht über die Nebelscheinwerfer
- US-Standlicht dimmbar über die Ambientebeleuchtung (ausgenommen LED-Blinker)
- US-Standlicht nur bei Coming Home / Leaving Home
- US-Standlicht nur bei Tagfahrlicht aus und Lichtschalterstellung auf null
- US-Standlicht über die Blinkleuchten
- Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" freischalten (Voraussetzung: AHK, 360 Grad Area View, Parklenkassistent und der Rückfahrkamera)
- Fernlichtassistent
- Fernlichtassistent Rücksetzung deaktivieren
- Spurhalteassistent / Lane Assistent
- Verkehrszeichenerkennung
- Diebstahlwarnanlage schärfen mit Horn quittieren
- Gurtwarnung deaktivieren
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Start- / Stopp Automatik deaktivieren
- Zeigertest / Zeigerwischen
- Leistungsoptimierung

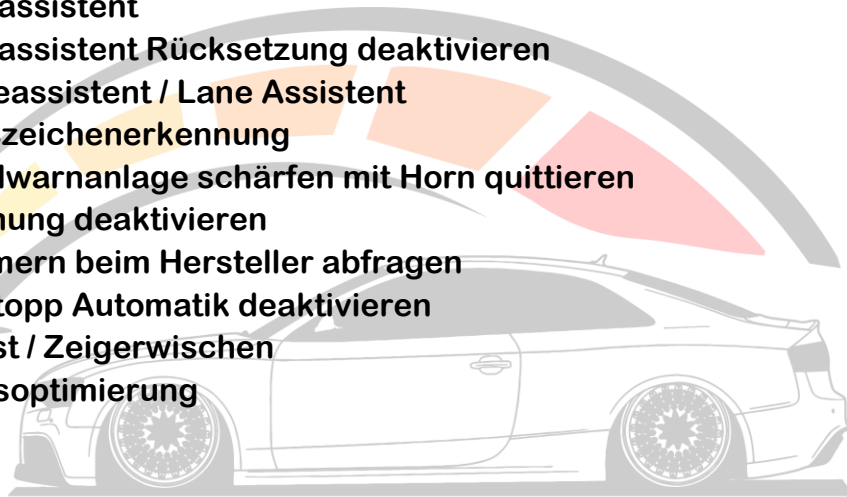

North - Coding
 Codierungen • Leistung • Nachrüstungen