


Seat Ibiza 6P (2016 – 2017)

- Einparkhilfe optische Darstellung
- Tagfahrlicht schaltbar über das Menü
- DVD / Video während der Fahrt
- Dauerton bei Zündung an und offener Tür deaktivieren
- Klima Gebläsestufe im AUTO-Modus anzeigen
- Nachtankmenge in MFA anzeigen
- Soundaktuator deaktivieren / Lautstärke verringern
- Spiegeleinklappen über die Fernbedienung - Modus ändern (Tast- oder Tippfunktion)
- Coming Home / Leaving Home Leuchtdauer anpassen (bis 60 Sekunden)
- Coming Home / Leaving Home über das Abblendlicht
- Coming Home / Leaving Home über die Nebelscheinwerfer
- Komfortblinker (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Gurtwarnung deaktivieren
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Start- / Stopp Automatik deaktivieren
- Zeigertest / Zeigerwischen
- Leistungsoptimierung

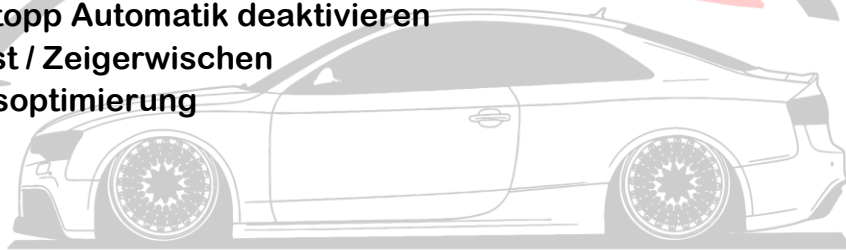

North - Coding
Codierungen • Leistung • Nachrüstungen