


Seat Leon 5F (ab 2013)

- AM Frequenzband im Radio deaktivieren
- Startlogo im Infotainmentsystem ändern
- Einparkhilfe optische Darstellung
- Hidden / Engineering Menü aktivieren
- Blitzer POI
- Android Auto und CarPlay bedienbar während der Fahrt
- Offroad-Modus im Discover anzeigen (ab BJ 2016)
- Spurhalteassistent / Lane Assistent Warnintensität individuell wählbar
- Tagfahrlicht schaltbar über das Menü
- DVD / Video während der Fahrt
- Ambientebeleuchtung in allen Modi auf rot
- Ambientebeleuchtung in allen Modi pink schimmernd
- Ambientebeleuchtung in allen Modi weiß
- Ambientebeleuchtung Plus Farben erweitern
- Ambientebeleuchtung Plus Farben für das Virtual Cockpit und Infotainmentsystem aktivieren
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Dauerton bei Zündung an und offener Tür deaktivieren
- Easy Entry / Einstiegshilfe Fahrersitz aktivieren
- Einparkhilfe Abschaltchwelle Optische Anzeige / Rückfahrkamera anpassen (bis 19km/h)
- Einparkhilfe Abstand Bordstein anpassen
- Einparkhilfe Aktivierungston deaktivieren
- Einparkhilfe Anforderung Audioabsenkung anpassen
- Einparkhilfe Anpassen Lautstärke und Tonhöhe
- Fahrprofil beim Wechseln in der Multifunktionsanzeige kurz anzeigen
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Heckscheibenheizung - Heizdauer anpassen
- Klima Gebläsestufe im AUTO-Modus anzeigen
- Panoramadach / Schiebedach Komfortschließen
- Regenschließen aktivieren (nur bis BJ 2014)
- Rückfahrwischen
- Sitzheizungsstufe speichern (10 Minuten oder dauerhaft)
- Sitzheizungsstufen Temperatur anpassen
- Sommerzeit automatisch einstellen
- Soundaktuator deaktivieren / Lautstärke verringern
- Spiegeleinklappen über die Fernbedienung - Modus ändern (Tast- oder Tippfunktion)
- Spurhalteassistent - Zwangsaktivierung bei jedem Neustart deaktivieren
- Warnhinweise bei Glätte anpassen / deaktivieren

- Zuschlagsverriegelung KESSY
- Abbiegelicht - Geschwindigkeit der Abdimmung ändern
- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen anpassen
- Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer aktivieren
- Ablendlicht bei bestimmter Geschwindigkeit automatisch aktivieren
- Coming Home / Leaving Home über das Innenlicht gesteuert (Für Fahrzeuge ohne Regenlichtsensor)
- Coming Home / Leaving Home inklusive dritte Bremsleuchte
- Coming Home / Leaving Home Leuchtdauer anpassen (bis 60 Sekunden)
- Coming Home / Leaving Home mit LED-Tagfahrlicht
- Coming Home / Leaving Home ohne Ablendlicht (nur Tagfahrlicht bzw. Standlicht)
- Coming Home / Leaving Home über das Ablendlicht
- Coming Home / Leaving Home über die Nebelscheinwerfer
- Coming Home / Leaving Home automatisch über Regen- Lichtsensor
- Coming Home / Leaving Home Startereignis (bei Türöffnung oder bei Zündung aus)
- Dritte Bremsleuchte als Quittung für die Zentralverriegelung
- Dritte Bremsleuchte blinkt mit bei aktiver Warnblinkanlage
- Fernlicht inklusive Nebelscheinwerfer
- Freischaltung der LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Rückleuchten zusätzlich als Tagfahrlicht aktivieren
- Komfortblinken deaktivieren
- Komfortblinken anpassen (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Lichthupe möglich bei Zündung aus
- Tagfahrlicht bei aktivem Blinker dimmen
- Tagfahrlicht bei angezogener Handbremse inaktiv
- Tagfahrlicht nur in Lichtschalterstellung "Auto"
- Tagfahrlicht und Blinker blinken abwechselnd
- Tagfahrlicht und Blinker blinken gleichzeitig
- Tagfahrlicht über die Nebelscheinwerfer
- Umfeldbeleuchtung im Spiegel immer aktiv
- US-Standlicht bei Standlicht / Ablendlicht immer an
- US-Standlicht dimmbar über die Ambientebeleuchtung (ausgenommen LED-Blinker)
- US-Standlicht nur bei Tagfahrlicht aus und Lichtschalterstellung auf null
- US-Standlicht über Fahrprofil Sport steuern
- Fernlichtassistent
- Fernlichtassistent Rücksetzung deaktivieren

- Haltedauer des Berganfahrassistenten (Hill Hold) anpassen (früh, normal, spät)
- Spurhalteassistent / Lane Assist
- Verkehrszeichenerkennung
- Auto Hold - Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten
- Auto Hold - Zustand nach Neustart
- Cupra Ansicht im Virtual Cockpit aktivieren
- Diebstahlwarnanlage schärfen mit Horn quittieren
- Frontscheibenwischer - Wischzyklen pro Minute anpassen
- Gurtwarnung deaktivieren
- Hintergrund der Multifunktionsanzeige in Carbon Optik
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerungszeit anpassen
- Scheinwerferreinigungsanlage komplett deaktivieren
- Scheinwerferreinigungsanlage Wiederholungen / Intervall anpassen
- Scheinwerferreinigungsanlage Zeit der Verzögerung anpassen
- Start- / Stopp Automatik deaktivieren
- Zeigertest / Zeigerwischen
- Leistungsoptimierung

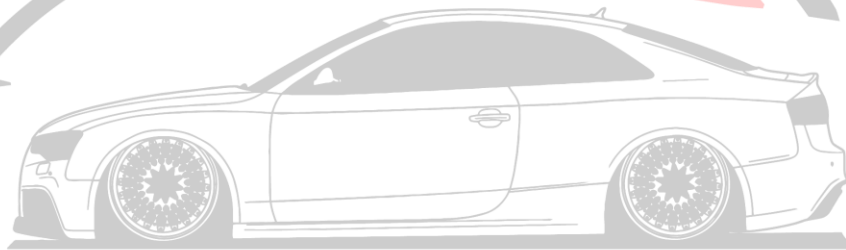

North - Coding
 Codierungen • Leistung • Nachrüstungen