


Skoda Octavia III 5E (ab 2013)

- AM Frequenzband im Radio deaktivieren
- Startlogo im Infotainmentsystem ändern
- Hidden / Engineering Menü aktivieren
- Blitzer POI
- Android Auto und CarPlay bedienbar während der Fahrt
- Offroad-Modus im Discover anzeigen (ab Baujahr 2016)
- Spurhalteassistent / Lane Assistent Warnintensität individuell wählbar
- Tagfahrlicht schaltbar über das Menü
- DVD / Video während der Fahrt
- Ambientebeleuchtung Plus Farben erweitern
- Ambientebeleuchtung Plus Farben für das Virtual Cockpit und Infotainmentsystem aktivieren
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Dauerton bei Zündung an und offener Tür deaktivieren
- Easy Entry / Einstiegshilfe Fahrersitz aktivieren
- Einparkhilfe Abschaltschwelle Optische Anzeige / Rückfahrkamera anpassen (bis 19km/h)
- Einparkhilfe Aktivierungston deaktivieren
- Einparkhilfe Anforderung Audioabsenkung anpassen
- Einparkhilfe anpassen der Lautstärke und Tonhöhe
- Fahrprofil beim Wechseln in der Multifunktionsanzeige anzeigen
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Heckklappe elektrisch via Funkfernbedienung Öffnen und Schließen
- Heckscheibenheizung - Heizdauer anpassen
- Klima Gebläsestufe im AUTO-Modus anzeigen
- Panoramadach / Schiebedach Komfortschließen
- Rückfahrwischen
- Sitzheizungsstufe speichern (10 Minuten oder dauerhaft)
- Sitzheizungsstufen Temperatur anpassen
- Skoda Surround & Virtuellen Subwoofer
- Sommerzeit automatisch einstellen
- Soundaktuator deaktivieren / Lautstärke verringern
- Speicherfunktion AirCare bei Zündungswechsel aktivieren
- Spiegeleinklappen über die Fernbedienung - Modus ändern (Tast- oder Tippfunktion)
- Warnhinweise bei Glätte anpassen / deaktivieren
- Warnton beim Schließen der elektrischen Heckklappe deaktivieren
- Zuschlagsverriegelung KESSY
- Abbiegelicht - Geschwindigkeit der Abdimmung ändern
- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen anpassen

- Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer
- Abblendlicht bei bestimmter Geschwindigkeit automatisch aktivieren
- Coming Home / Leaving Home über das Innenlicht gesteuert (Für Fahrzeuge ohne Regenlichtsensor)
- Coming Home / Leaving Home inklusive dritte Bremsleuchte
- Coming Home / Leaving Home Leuchtdauer anpassen (bis 60 Sekunden)
- Coming Home / Leaving Home mit LED-Tagfahrlicht
- Coming Home / Leaving Home ohne Abblendlicht (nur Tagfahrlicht bzw. Standlicht)
- Coming Home / Leaving Home über die Hauptscheinwerfer (Abblendlicht)
- Coming Home / Leaving Home über die Nebelscheinwerfer
- Coming Home / Leaving Home automatisch über Regen- Lichtsensor
- Coming Home / Leaving Home Starterereignis (bei Türöffnung oder bei Zündung aus)
- Dritte Bremsleuchte als Quittung für die Zentralverriegelung
- Dritte Bremsleuchte blinkt mit bei aktiver Warnblinkanlage
- Fernlicht inklusive Nebelscheinwerfer
- Freischaltung der LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Rückleuchten zusätzlich als Tagfahrlicht aktivieren
- Komfortblinken deaktivieren
- Komfortblinken anpassen (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Lichthupe möglich bei Zündung aus
- Tagfahrlicht bei aktivem Blinker dimmen
- Tagfahrlicht bei angezogener Handbremse inaktiv
- Tagfahrlicht mit aktiven "Wimpern"
- Tagfahrlicht nur in Lichtschalterstellung "Auto"
- Tagfahrlicht und Blinker blinken abwechselnd
- Tagfahrlicht und Blinker blinken gleichzeitig
- Tagfahrlicht über die Nebelscheinwerfer
- Umfeldbeleuchtung im Spiegel immer aktiv
- US-Standlicht bei Standlicht / Abblendlicht immer an
- US-Standlicht dimmbar über die Ambientebeleuchtung (ausgenommen LED-Blinker)
- US-Standlicht nur bei Tagfahrlicht aus und Lichtschalterstellung auf null
- Fernlichtassistent
- Fernlichtassistent Rücksetzung deaktivieren
- Haltedauer des Berganfahrassistenten (Hill Hold) anpassen (früh, normal, spät)
- Spurhalteassistent / Lane Assistent

- **Stauassistent (Traffic Jam Assist) & Notfall Assistent (Emergency Assist)**
- **Verkehrszeichenerkennung**
- **Auto Hold - Anpassung des dynamischen Anfahrassistenten**
- **Auto Hold - Zustand nach Neustart**
- **Diebstahlwarnanlage schärfen mit Horn quittieren**
- **Frontscheibenwischer - Wischzyklen pro Minute anpassen**
- **Gurtwarnung deaktivieren**
- **PR-Nummern beim Hersteller abfragen**
- **Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerungszeit anpassen**
- **Scheinwerferreinigungsanlage komplett deaktivieren**
- **Scheinwerferreinigungsanlage Wiederholungen/Intervall anpassen**
- **Scheinwerferreinigungsanlage Zeit der Verzögerung anpassen**
- **Start- / Stopp Automatik deaktivieren**
- **Zeigertest / Zeigerwischen**
- **Leistungsoptimierung**

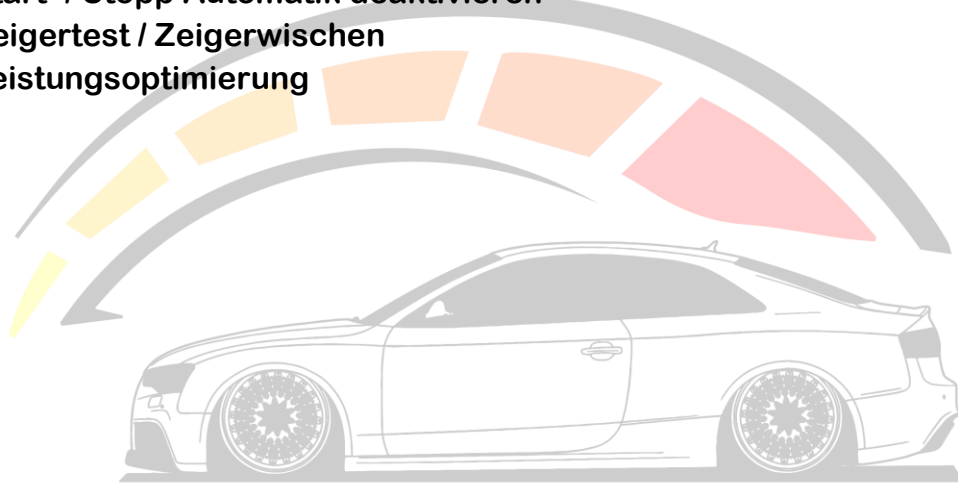

North - Coding
Codierungen • Leistung • Nachrüstungen