


Skoda Scala NW (ab 2018)

- Berganfahrassistent (Hill Hold) freischalten
- DWA schärfen mit Horn quittieren
- Fernlichtassistent
- Rücksetzung des Fernlichtassistenten verhindern
- Geschwindigkeitsschwellen für Aktivierung / Deaktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Keyless Access automatisches Verriegeln aktivieren
- Deaktivierung der Warntöne / Signaltöne bei verbauter Heckklappensteuerung
- Klimagebläsestufe im AUTO Modus anzeigen
- Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
- Speicherfunktion Einschaltzustand (letzter Zustand) für Spurhalteassistent aktivieren
- Rückleuchten zusätzlich zum Tagfahrlicht
- Gurtwarner im Kombiinstrument deaktivieren
- Komfortblinkerzyklus anpassen
- MFA Nachtankmenge freischalten
- Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
- Zeigertest / Zeigerwischen
- Leistungsoptimierung

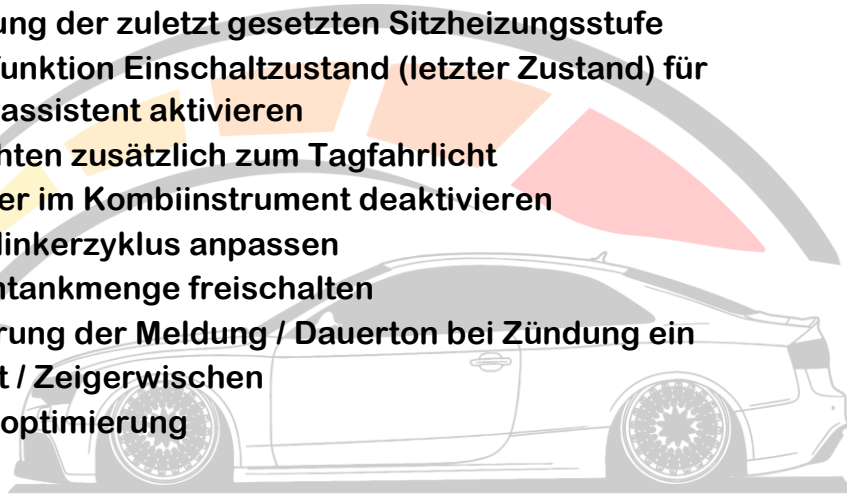

North - Coding

Codierungen • Leistung • Nachrüstungen