


# VW Arteon 3H (ab 2017)

- AM Frequenzband im Radio deaktivieren
- AppConnect (CarPlay und Android Auto)
- Startlogo im Infotainmentsystem ändern
- Hidden / Engineering Menü
- Blitzer POI
- Android Auto und CarPlay bedienbar während der Fahrt
- Offroad-Modus im Discover
- Sprachbedienung
- Spurhalteassistent / Lane Assistent Warnintensität individuell wählbar
- Tagfahrlicht schaltbar via Menü
- DVD / Video während der Fahrt
- Ambientebeleuchtung Plus Farben erweitern
- Ambientebeleuchtung Plus Farben für das Virtual Cockpit und Infotainmentsystem aktivieren
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Dauerton bei Zündung an und offener Türe deaktivieren
- Easy Entry / Einstiegshilfe Fahrersitz aktivieren
- Einparkhilfe Abschaltchwelle Optische Anzeige / Rückfahrkamera anpassen (bis 19km/h)
- Einparkhilfe Abstand Bordstein anpassen
- Einparkhilfe Aktivierungston deaktivieren
- Einparkhilfe Anforderung Audioabsenkung anpassen
- Einparkhilfe Hilfslinien aktivieren
- Elektrische Heckklappe via Funkfernbedienung Öffnen und Schließen
- Elektrische Heckklappe Öffnen und Schließen auch mit Anhänger
- Heckscheibenheizung - Heizdauer anpassen
- Klima Gebläse Stufe auch im AUTO-Modus anzeigen
- Komfortfunktion des Heckscheibenwischers im Menü wählbar
- Körperschallaktuator (Lautstärke mindern / deaktivieren)
- Nachtankmenge
- Panoramadach / Schiebedach Komfortschließen
- Sitzheizungsstufe speichern (10 Minuten oder dauerhaft)
- Temperatur der Sitzheizungsstufen anpassen
- Sommerzeit automatisch einstellen
- Soundaktuator deaktivieren/Lautstärke verringern (lauter ist nicht möglich)
- Spiegeleinklappen über die Fernbedienung - Modus ändern (Tast- oder Tippfunktion)
- Spurhalteassistent - Zwangsaktivierung bei jedem Neustart deaktivieren
- Warnhinweise bei Glätte anpassen / deaktivieren

- Warnton beim Schließen der elektrischen Heckklappe deaktivieren
- Anpassen der Lautstärke und Tonhöhe des Warntons beim Schließen der elektrischen Heckklappe
- Kessy Zuschlagsverriegelung
- Abbiegelicht - Geschwindigkeit der Abdimmung anpassen
- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen anpassen
- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktivieren
- Abblendlicht bei bestimmter Geschwindigkeit automatisch aktivieren
- Coming Home / Leaving Home über das Innenlicht gesteuert (ohne Regenlichtsensor)
- Coming Home / Leaving Home inklusive dritte Bremsleuchte
- Coming Home / Leaving Home Leuchtdauer anpassen (bis 60 Sekunden)
- Coming Home / Leaving Home mit LED-Tagfahrlicht
- Coming Home / Leaving Home ohne Abblendlicht (nur Tagfahrlicht bzw. Standlicht)
- Coming Home / Leaving Home über das Abblendlicht
- Coming Home / Leaving Home über die Nebelscheinwerfer
- Coming Home / Leaving Home automatisch über Regen- Lichtsensor
- Coming Home / Leaving Home Lichteinschaltsschwelle anpassen
- Coming Home / Leaving Home Starterereignis (bei Türöffnung oder bei Zündung aus)
- Dritte Bremsleuchte als Quittung für die Zentralverriegelung
- Fernlicht plus Nebelscheinwerfer
- Freischaltung der LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Heckklappenleuchten bleiben an, wenn Klappe geöffnet wird
- Rückleuchten zusätzlich als Tagfahrlicht aktivieren
- Komfortblinker deaktivieren
- Komfortblinker anpassen (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Lichthupe möglich bei Zündung aus
- Lichthupe zusätzlich über die Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht bei aktivem Blinker dimmen deaktivieren / aktivieren
- Tagfahrlicht bei angezogener Handbremse inaktiv
- Tagfahrlicht und Blinker blinken abwechselnd
- Tagfahrlicht und Blinker blinken gleichzeitig
- Tagfahrlicht über die Nebelscheinwerfer
- Umfeld Beleuchtung im Spiegel immer aktiv
- US-Standlicht dimmbar über die Ambientebeleuchtung (ausgenommen LED-Blinker)
- US-Standlicht nur bei Tagfahrlicht aus und Lichtschalterstellung auf null

- Fernlichtassistent
- Rücksetzung Fernlichtassistent deaktivieren
- Haltedauer des Berganfahrassistenten (Hill Hold) anpassen (früh, normal, spät)
- Spurhalteassistent / Lane Assistent
- Verkehrszeichenerkennung
- Außentemperatur der Glatteiswarnung anpassen
- Diebstahlwarnanlage schärfen mit Horn quittieren
- Feststellbremse / Parkbremse lösen ohne Gurt
- Gurtwarnung deaktivieren
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Scheinwerferreinigungsanlage Zeit der Verzögerung anpassen
- Standheizung Nachheizzeit ändern
- Start- / Stopp Automatik deaktivieren
- Zeigertest / Zeigerwischen
- Leistungsoptimierung

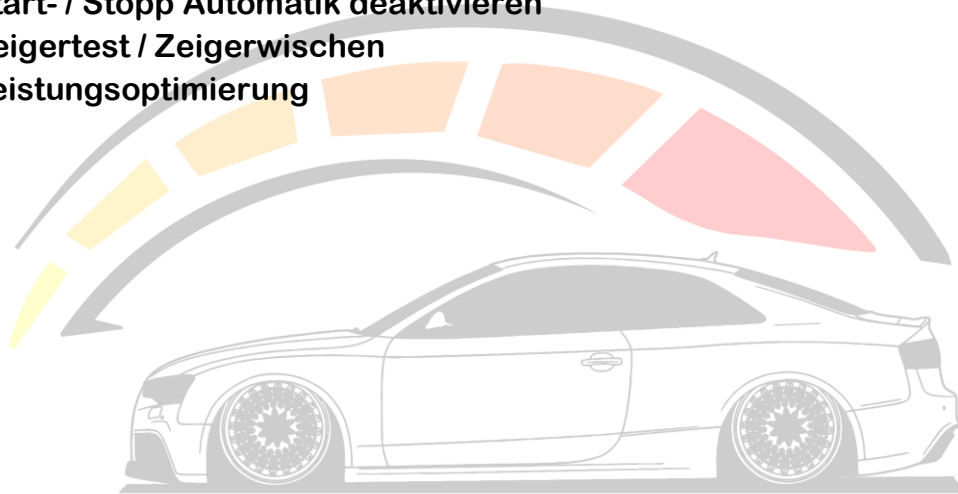

**North - Coding**  
 Codierungen • Leistung • Nachrüstungen